

**ARISTO**<sup>®</sup>

aluminium  
profile system


# МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОПОРА ДЛЯ  
СКЛАДНОЙ СИСТЕМЫ



Необходимо обязательно устанавливать стопор (ARPP05) при сборке складных дверей для избежания полного сложения створок.

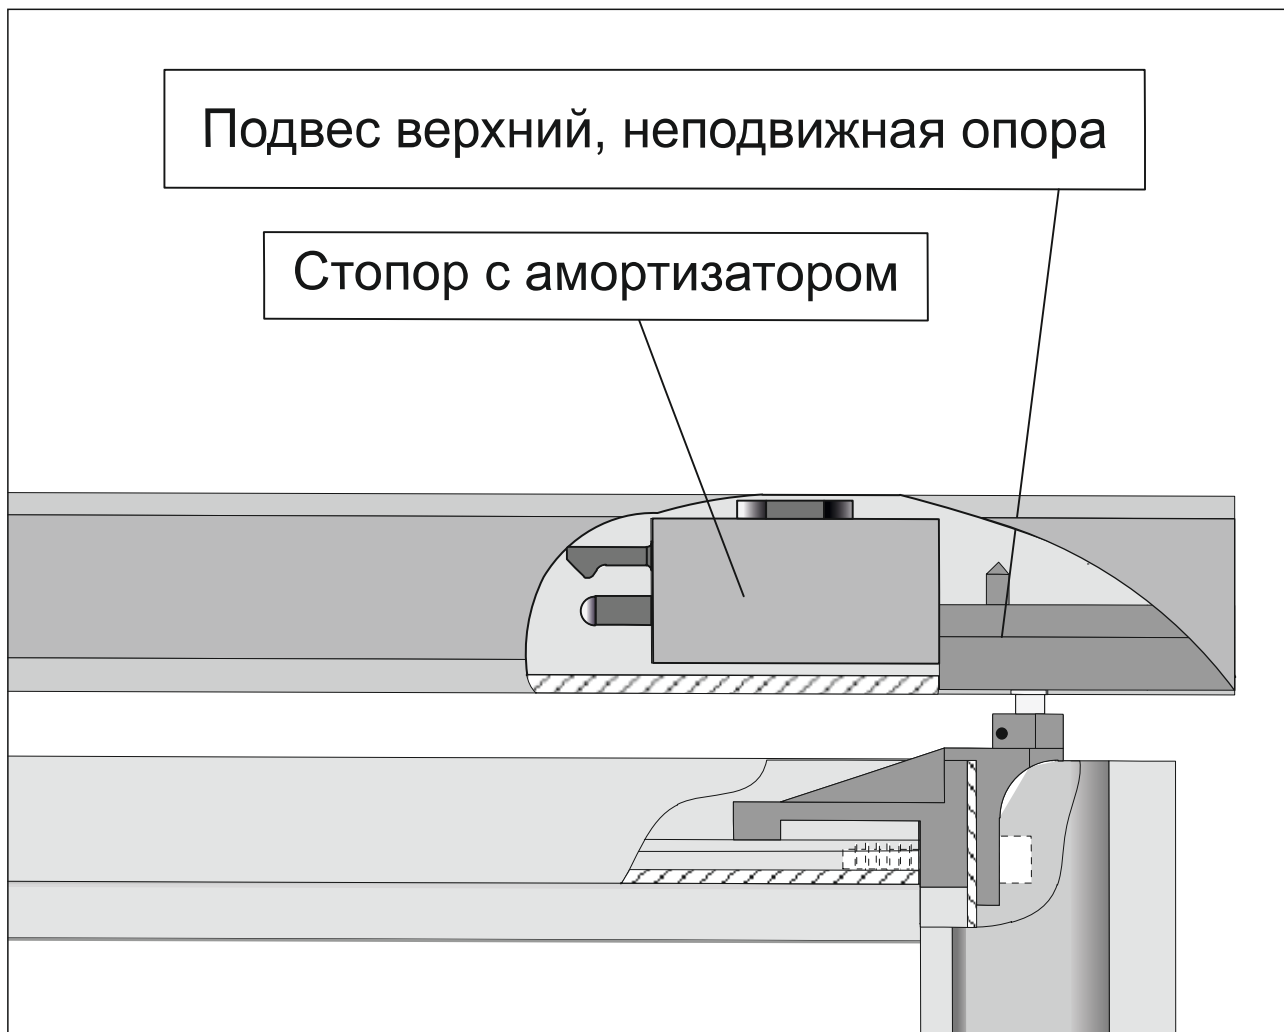

Расстояние от стены при сложении створок

